


# PLANTA SEGUNDA MÓDULO A - PASILLO ESTE

MODULO "A"

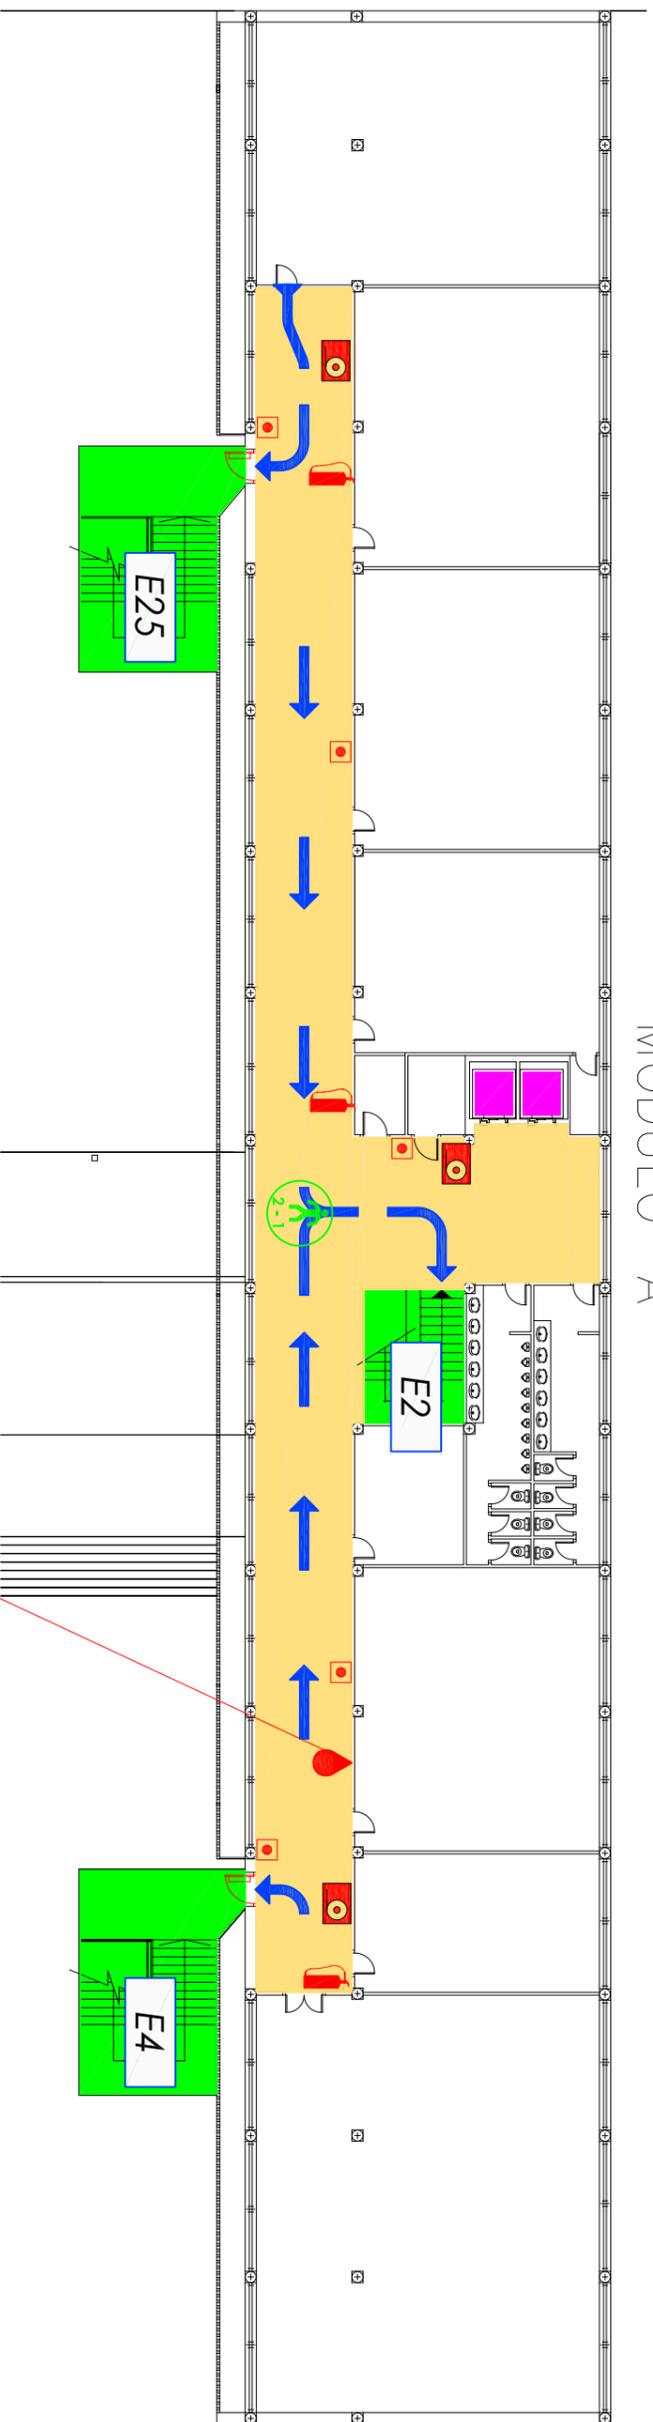

**USTED SE ENCUENTRA AQUÍ**

## INSTRUCCIONES A LOS PROFESORES:

### Información general:

- \* Usted debe conocer el Plan de autoprotección del edificio.
- \* Es importante que usted conozca la Información que se indica en el plano.

- Situación del E.A.E.
- Flujo de evacuación.
- Situación de los pulsadores de alarma.
- Ubicación de los puntos de refugio.
- Situación de los medios de extinción (Extintores, BIES)


### Instrucciones si descubre un incendio:

- \* Mantenga la calma, no grite ni corra.
  - \* Active el pulsador de alarma más cercano.
  - \* Intente llamar por teléfono al C.C.I. (tfnro.: 56816/56817).
  - \* Utilice los equipos de extinción. Nunca actúe solo.
- Instrucciones en caso de evacuación:
- \* Si suena la sirena general del edificio, le están ordenando realizar evacuación.
  - \* Tranquílize a los alumnos y comuníqueles que deben evacuar las aulas de forma rápida y ordenada.
  - \* Indíquelo a los alumnos que no utilicen los ascensores.

- \* Diríjase al punto más cercano del E.A.E. ; rompa el cristal de la caja de seguridad, colóquese el chaleco de identificación y dirija la evacuación de su zona
- \* Ayuda a las personas impedidas o disminuidas a situarlas en el punto de refugio.
- \* En el exterior diríjase al PUNTO DE ENCUENTRO e Informe de las incidencias al Jefe de Intervención.

## EN CASO DE EVACUACIÓN:

- \* Siga las indicaciones del personal del Centro designado para la evacuación
- \* Mantenga la calma, no grite ni corra. Evacúe de forma rápida y ordenada.
- \* Desaloje la zona utilizando las vías de evacuación y escaleras establecidas al respecto.
- \* No utilice los ascensores.
- \* Hágase acompañar de sus visitantes externos.
- \* No obtaculice las vías de evacuación. No se detenga.
- \* En el exterior, diríjase al punto de encuentro. Salida principal del edificio AE-5.
- \* No saque vehículos del aparcamiento.
- \* No regrese al edificio hasta que le comuniquen el final de la emergencia.
- \* Teléfono Centro de Control Interno: 56816 / 56817
- \* Teléfono Centro de Control Externo: 51194 / 699.06.99.83.

**Recorrido principal de evacuación** 

**Situación de las personas del E.A.E.** 


**Usted se encuentra aquí**.....

**Extintores manuales**..... 

**Extintores portátiles (Carros)**..... 

**Puesto de manguera**..... 

**Pulsador**..... 

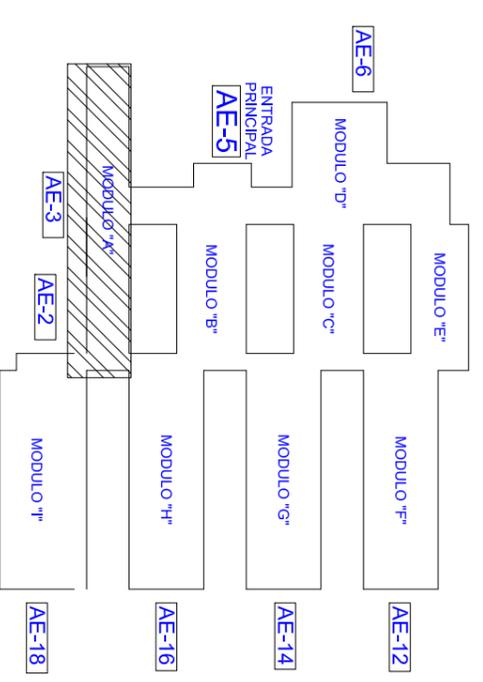



SERVICIO DE MANTENIMIENTO  
UNIDAD DE C.C. Y A.L.

CENTRO: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA  
INFORMÁTICA

PLANTA: SEGUNDA (MÓD. A - PASILLO ESTE)

ESCALA:

FECHA: 17.03.15

FIGHERO:

REF: A.2.1.